TOSHIBA

Leading Innovation >>>


お願い -安全に正しく使用するために-


- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のとき にお読みください。



リモコンに乾電池を入れる


- 付属の乾電池を入れます。
- 電池カバーをはずします。
- ② 極性表示⊕と●を確かめて、 乾電池を正しい向きに入れます。

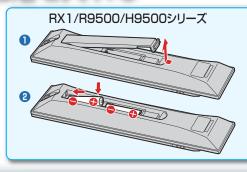

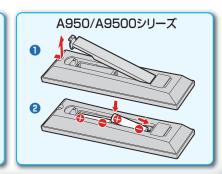

2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- ※ 製品の外観は機種によって多少異なります。
- デジタル放送を視聴するにはB-CASカード(同梱)が 必要です。常に本機のB-CASカード挿入口に入れて おいてください。
- B-CASカードが貼られていた説明書を参照して、登 録をしてください。

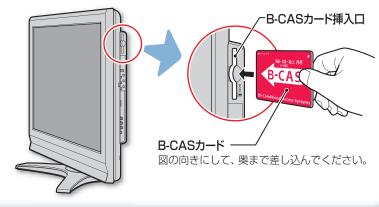

お問い合せについて…

商品のお取り扱いやアンテナの調整に関してご不明な点は… お買い上げの販売店にご相談ください。

お取り扱いのご相談は「東芝テレビご相談センター」

※IP雷話などでフリーダイヤルサービスをご利用になれない場合は、**03-6830-1048**(通話料:有料)


アンテナ線をつなぐ

● 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。

■ テレビだけの場合


壁のアンテナ端子がUHF/VHFとBS/110度CSに分かれているとき

- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応してい るかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ①~③の接続をしてください。

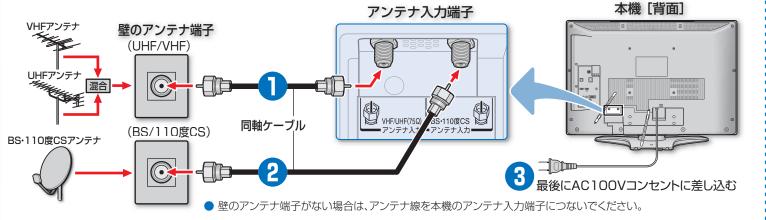

壁のアンテナ端子がUHF/VHF/BS/110度CS混合のとき

● マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マンション の管理者など)にお問い合わせください。

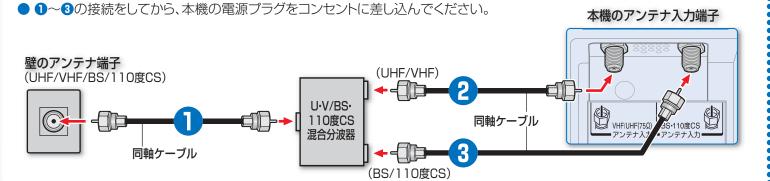

2 DVDレコーダーやビデオを通してつなぐ場合

接続例

● DVDレコーダーまたはビデオ自身で選局した番組を録画するには、アンテナ線を以下のように接続します。

● ①~④の接続をしてから、本機およびDVDレコーダーまたはビデオの電源プラグをコンセントに差し込んでください。


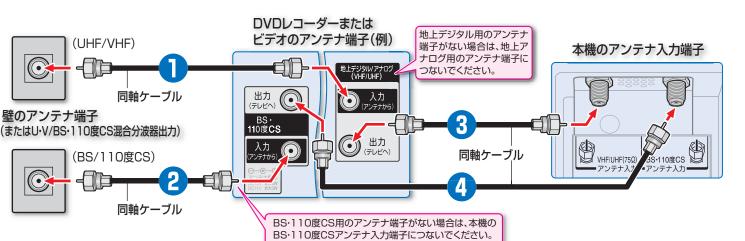


図 CATVを利用している場合

接続例


- CATV ホームターミナルによっては、接続端子の種類、名称、配置などが異なる場合があります。接続方法や、地上デジ タル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ①~3の接続をしてから、本機およびCATVホームターミナルの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

CATVホームターミナル (例)

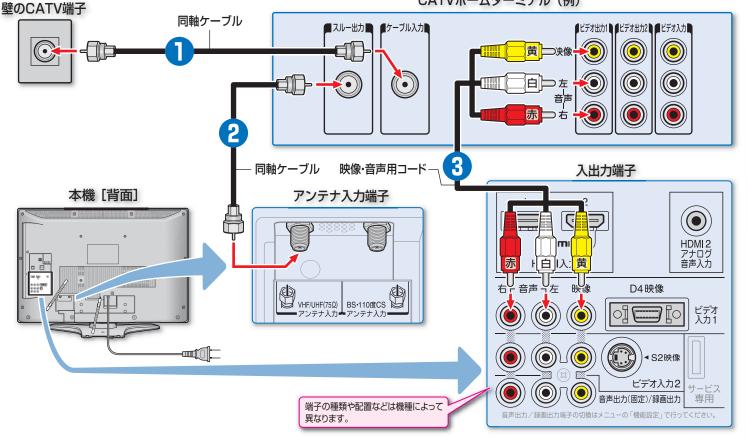


[「]地上デジタル放送の電波が出力されないCATVホームターミナルの場合

● 壁のCATV端子に地上デジタル放送のUHF電波が送られてきていても、CATVホームターミナルによっては「ケーブル 出力端子 | などにその電波が出力されない場合があります。その場合には以下のように接続してください。

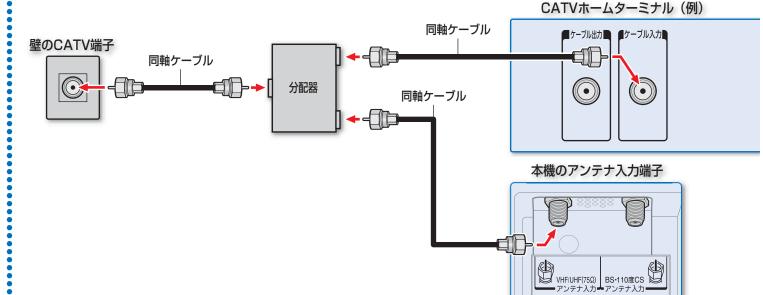

4 外部機器をつなぐ

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。 市販の適切なものを別途お買い求めください。
- 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。
- 画質の良さは原理的に $\mathbf{1} \rightarrow \mathbf{2} \rightarrow \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{4}$ の順になります。(元映像の品位によっては、画質の違いがわか らないことがあります)
- ハイビジョン画質の映像を見るには、①または②の接続をする必要があります。
- 本機右側面の入力端子も使用できます。(右側面のビデオ入力端子は「ゲーム用」に設定されています)

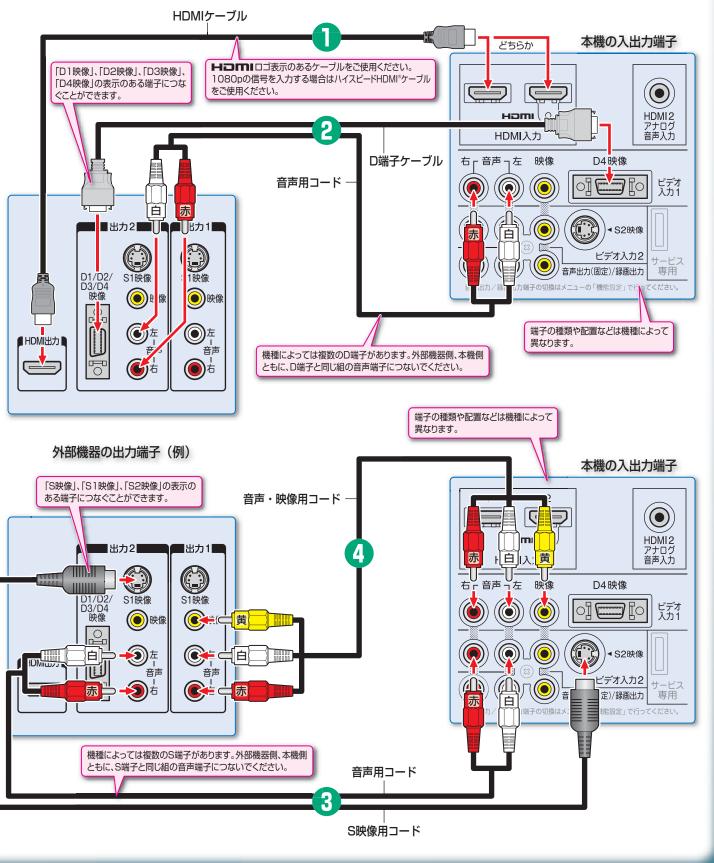

裏面に続きます

5 電源を入れる

● 本体右側面の電源ボタンを押して電源を入れます。

電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)




※はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の 画面が表示されます。

| ■ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときにリモコンの 電源 を押すと待機状態になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します。
- ●「待機」のときにリモコンの電源を押すと電源がはいり、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。

6 「はじめての設定」をする

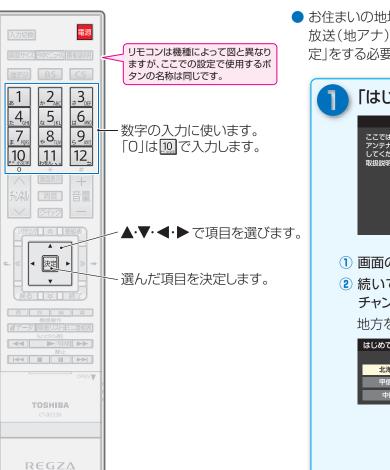

● お住まいの地域の地上デジタル放送(地デジ)や地上アナログ 放送(地アナ)を視聴するには、以下の手順で「はじめての設 定」をする必要があります。

「はじめての設定」を開始する

・ 映像メニュー設定


① 画面の説明を読んで、 決定を押す

② 続いて表示される「地上デジタル/アナログ放送 チャンネル設定」の説明画面を読んで、戻れを押す 地方を選ぶ画面が表示されます。

はじめての設定	地上デジタル放送チャンネル設定			
お住まいの地方を選んでください。				
北海道	東北	関東		
甲信越	中部	近畿		
中国	四国	九州・沖縄		

🥠 地デジと地アナのチャンネルを設定する 也デジと地アナの受信チャンネルを設定するための 操作をします。

- ▲·▼· ◀·▶ で[地方]を選び、決定を押す 都道府県を選ぶ画面が表示されます。
- ② ▲・▼・ ◆・▶ で [都道府県] を選び、決定を押す 地域を選ぶ画面が表示されます。
- ③ ▲・▼・ ◀・▶ で [地域] を選び、決定を押す お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地 域名を選びます。
- ※ チャンネル設定開始の確認画面が表示されます。



4 「はい」の選択のままで 決定 を押す 地デジチャンネルの初期スキャンが始まり、終了す ると下図の画面が表示されます。

初期スキャンを終了しました。 はいいえ

5) [はい]の選択のままで ^{決定}を押す 地デジチャンネルの設定結果が表示されます。 設定結果に表示されているチャンネル(放送局)が リモコンの 12 に設定されました。

はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定				
,	リモコン	チャンネル	放送局	
П	1	テレビ	NHK総合・東京	
- [2	テレビ	NHK教育・東京	
	3			
	4	テレビ	日本テレビ	
	5	テレビ	テレビ朝日	
┪	6	▼ボタンを押せば7以降が確認できます。		

⑥ 設定内容を確認したら 決定 を押す 下図の画面が表示されます。

はじめての設定 地上アナログ放送チャンネル設 地上アナログ放送の設定内容を確認しますか? はいいえ

⑦ [はい]の選択のままで 決定を押す 地上アナチャンネルの設定結果が表示されます。

⑧ 設定内容を確認したら 決定 を押す

※ 続いて、「郵便番号の設定」の画面が表示されます。

3 郵便番号を設定する

郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予 報などのデータ放送を視聴できるようになります。

① お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (0)で入 力し、決定を押す

間違えたときは、◀でケタを戻して入力し直します。


1 0 5 - 0 0 2 3

※ 続いて、「映像メニュー設定」の画面が表示されます。

// 映像メニューを設定する


メニューを選んだときに表示される説明を読んで、 お好みの映像メニューに設定してください。

① お好みの映像メニューを▲・▼で選び、決定を押す

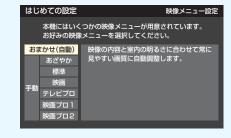

※ 続いて、「室内環境設定 | の画面が表示されます。

5 室内の照明環境を設定する



① [はい]の選択のままで 決定を押す

② ◀·▶で照明の色([電球色(暖かい白)]または[蛍 光灯色(クールな白)])を選び、決定を押す 電球色の蛍光灯の場合は、[電球色]を選びます。

③ 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、 決定を押す




※ 以上で、「はじめての設定」は終わりです。


● それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」および「操作編」をご覧ください。

● 次のような場合は、取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」をご覧のうえ、「手動設定」の操作をしてください。 見たいテレビ局が自動設定されなかったCATVのチャンネルをリモコンのボタンに登録したい設定された内容を個別に変更したし

● デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、電話回線またはインターネットへの接続と設定が必要です。 取扱説明書「準備編」の「双方向サービスを利用する場合の接続・設定」をご覧ください。

| 基本の操作

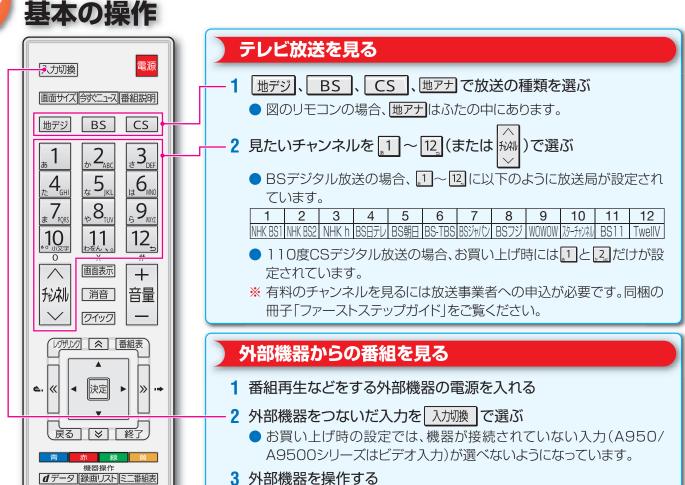

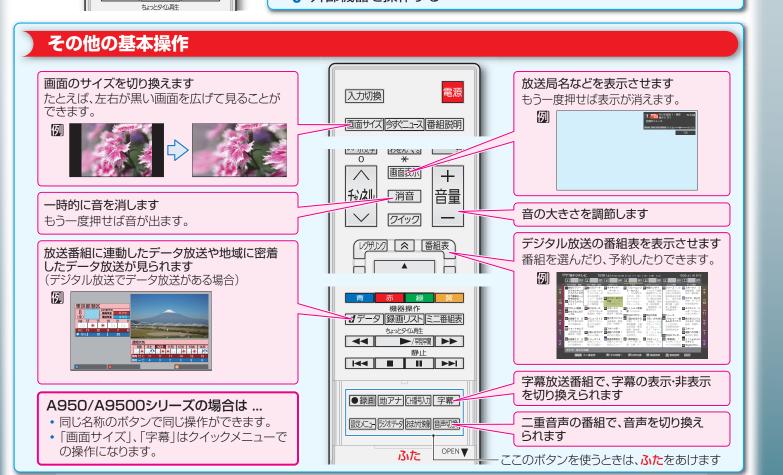

ほかにも本機にはたくさんの機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧に なり、本機を十分にご活用ください

困ったとき

Ⅲ BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認 することができます。

デジタル放送の種類に応じた目安のレベル以上になっているか確認し てください。

- ① クイック を押す
- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、決定を押す
- アンテナレベルが表示されます。



④ アンテナレベルを確認したら、「※」を押す

地上デジタル放送が視聴できる目安 43 以上 BSデジタル放送が視聴できる目安 36 以上 O度CSデジタル放送が視聴できる目安 28 以上

放送が受信できなかったり、下の図 のようなブロック状のノイズが見え たりすることがあります。 このような場合は、アンテナ線が正し く接続されているかご確認ください。

●アンテナレベルが低いと、デジタル

症状が改善されない場合は、アンラ ナの方向調整や交換などが必要にな ることが考えられますので、お買い」 げの販売店にご相談ください。



その他の症状のとき ※取扱説明書「操作編」の「困ったときは」もご覧ください

こんなとき	ここを確認してください	対応のしかた		
●BS/110度CS/地 上デジタル放送が映 らない	CATVや共聴システムをご利用の場合、 BS/CS/地上デジタルに対応(パススルー) になっていますか?	⇒CATVの場合はご契約のCATV会社に 共聴システムの場合は管理者にお問い合 わせください。		
●地上デジタル放送だけが映らない	・地上デジタル放送は放送されていますか?・「はじめての設定」で地上デジタル放送のチャンネル設定をしましたか?	⇒もよりの放送局にお問い合わせください。 ⇒取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を 参照して、「自動設定」の「地上デジタル放送 の場合」の「初期スキャン」をしてください。		
●BS/110度CSデジ タル放送だけが映ら ない		⇒取扱説明書「準備編」の「アンテナの方向調整と設定」を参照して、「BS・110度CSラジタル用アンテナ電源供給設定」を「供給する」に設定してください。		
●地上デジタル放送が 映らなくなった	アンテナ線がはずれていませんか?新しい放送局が開設されていませんか?	⇒アンテナの接続を確認してください。 ⇒取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」 を参照して、「自動設定」の「地上デジタルが 送の場合」の「再スキャン」をしてください。		
●時々音声が出ない、 音がとぎれる	• 電波が弱いチャンネルではありませんか?	⇒無信号消音機能が働いていることが考えられます。取扱説明書「準備編」の「チャンネル設定」を参照して、「無信号消音設定を「オフ」にしてみてください。		
◆特定のチャンネルだけが映らない	アンテナの環境がデジタル放送を受信できる状態になっていないことが考えられます。	⇒お近くの電気店にご相談ください。		
●番組表がすぐに表示 されない	で使用開始後すぐではありませんか?電源プラグを抜いていませんでしたか?	⇒本機が番組表情報を取得するまでに時間がかかります。 ⇒番組情報を取得するために、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」(リモコンで電源を切った状態)にしておくことをおすすめします。		